

صفحات و عناوین :

ص ۲- مطالب عمومی . معرفی سایت اصلی - معرفی سایت نرم افزاری - لودر - کانال ادیتور کانورتر - کانال تلگرام

ص ۳ - آموزش آبدیت و ارتقای نرم افزار و سافتکم

ص ۴ - معرفی کلیدهای ترکیبی و میانبر مهم - رمز مادر

ص ۵ - آموزش و روش های تهیه بکاپ یا پشتیبان کانال ها و استفاده مجدد از آنها

ص ۷ - آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آبدیت نرم افزار و سافتکم و ....

ص ۸ - آموزش فعالسازی شرینگ هوایی رایگان دستگاه

ص ۹ - آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی رایگان دستگاه

ص ۱۰ - انواع و مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی رایگان استارمکس

ص ۱۱ - معرفی محصولات ارزان و اقتصادی استارمکس

ص ۱۲ - آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی فانکم

ص ۱۳ - آموزش اطلاع از مدت شرینگ هوایی توسط رسیور

ص ۱۴ - آموزش اطلاع از مدت شرینگ اینترنتی توسط رسیور

ص ۱۵ - آموزش وارد کردن کدهای دستی BISS و DCW

ص ۱۶ - آموزش وارد کردن کدهای دستی Power VU

ص ۱۷ - آموزش وارد کردن کدهای دستی Tandberg

ص ۱۸ - آموزش تنظیم ساعت دستگاه

ص ۱۹ - تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط

ص ۲۲ - راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی

ص ۲۳ - راهنمای استفاده از WiFi

ص ۲۴ - آموزش تنظیمات یوزالز - سویچ - جستجوی ماهواره - فرکانس و ....

ص ۲۶ - اطلاع از وضعیت G\_Share و Funcam و Forever تحت پوشش شرینگ اصلی دستگاه

ص ۲۹ - آموزش برنامه ریزی کنترل های جدید استارمکس برای سینک با TV

ص ۳۲ - درباره SW wrong ...

ص ۳۴ - نرم افزارهای پایه مدل های 36XX

ص ۳۵ - نرم افزارهای پایه مدل های 351X

\* لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید :

\* برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدید همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.

\* هر گونه تمدید اکانت توسط فروشندگان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبدیت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید

ورود به سایت رسمی تولیدات

ورود به سایت رسمی نرم افزاری

• دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید

دریافت کانال ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید

• برنامه تبدیل کانال های کارتی ضبط شده در PC

• کانال تلگرام ما

\*آموزش ارتقا و آبدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI\_ STM & A & X فول اچ دی

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموری منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید. روی نرم افزار مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

حالا رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتما یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید سپس بکاب جدیدتون که با پیج قبلی جستجو کردید رو منتقل کنید

با کنترل از راه دور با **F1 + 000** پیج رو فعال کنید.

حالا سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند: تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیسیکم / ساعت و زبان ..... رو انجام بدید

**حتما** بعد از تنظیمات فوق مجددا رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

**خواهشا** از استفاده بکاب هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا دارید **استفاده نکنید** اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره های مختلف علی الخصوص یاهست ۵۲ درجه و هاتبرد ۱۳ درجه و آسترا ۱۹ درجه و برخی ماهواره های دیگر داشتند لذا با ریختن بکاب های قدیمی به مشکل خواهید خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کانال های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویر یا کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه و .... خواهد بود

اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرچ مجدد هست.

\*آموزش انتقال سافتکم:

ابتدا سافتکم مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید. روی فایل سافتکم مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

**تذکر:** قبل از انتقال حتما امولاتور رو با **F1+ 000** فعال کنید

\* معرفی کلید های ترکیبی و میانبر مهم :

**F1 + 000** = فعال و غیر فعال کردن پیچ

**F1 + 111** = نمایش منوی فعال و غیر فعال کردن تنظیمات دانگل / برنامه های جانبی مانند

**SSSP و RS-232** و فعال کردن شرینگ هوایی و اینترنتی

**F1 + 222** = نمایش ECM LIST

**F1 + 333** = نمایش منوی کد دهی به کانال های کارت (برای کد دهی دستی سیستم BISS و

**DCW** کاربرد داره)

**F1 + 444** = نمایش منوی BoxKey

**F1 + 555** = نمایش منوی IP Settings

**F1 + 666** = نمایش منوی Server Settings

**F1 + 777** = گرفتن اتوماتیک آی پی

**F1 + 888** = ریست دستگاه

**F1 + 789** = فعال سازی تایم شیفت

**F1 + 0852** = ریست فکتوری یا تنظیم کارخانه

**F1 + 999** = نمایش منوی تنظیمات دیش گردان

**F1 + 147** = جدول کد دهی

دکمه **0** برای تنظیمات رنگ / تنظیمات میانبر

**OK + 0** = ویرایش مستقیم کانال

**OK + EPG** = لیست گسترده / ساده و بالعکس

**USB + SAT + 1113** = گرفتن بکاب با حجم کم ( با نام کانال و بدون اطلاعات سوییچ /

موتور)

**USB + SAT + 1114** = گرفتن بکاب با حجم کم ( با نام دیتابیس به همراه اطلاعات سوییچ /

موتور)

**F1 + OK** = سورت بندی کانال ها براساس : الفبا - فرکانس - کانال های آزاد / کارت - پیش

فرض - فوریت - الفبا / کارت / آزاد - پرووایدر - ایدی سرویس - حالت SDS (فقط در هنگام

فعال بودن شرینگ هوایی)

**Info** = مشاهده جریات کانال و شبکه و سرور و نوع شرینگ و ....

رمز مادر = ۵۶۸۹

\* آموزش گرفتن بکاب کانال به دو روش معمولی ( حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس های ALI\_STM & A & X فول اچ دی:

**الف : روش معمول و اصلی ( حجم و مدت زیاد): توصیه ما استفاده از این روش هست**

نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یو اس بی در این روش شامل چهار گزینه هست. که بسته به نیازتون میتونید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید دکمه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده میکنید :

**۱- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سویچ..... که قبلا ذخیره کردید بر روی USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای واینترنت و سیسیکم و... در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سویچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا از نصاب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد. این فایل به نام **دیتابیس** ذخیره میشه

**۲- فقط کانال ها و مسیرها**تون ذخیره میشه و نیاز دارید سویچ و یوزالز و ... اصلا در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات اینترنت و....رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال** ذخیره خواهد شد

**۳- همه پچ و کانالها واطلاعات مسیرها و یوزالز و حتی سیسیکم و وای فای و....** ذخیره میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. کاربرد و مصرف عادی برای شما نداره و توصیه نمیشه

**۴- فقط سافتکم** ذخیره میشه.

**۵- جهت ذخیره کانفیگ یوتوب ( برای ما کاربردی نداره)**

**توضیح :** نیازی نیست که از همه مراحل بکاب تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله ۱ و ۲ و ۳ پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتونید اصلا نامگذاری هم نکنید و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

ب : روش کم حجم :

**A : فلش مموری** رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1113** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سوییچ و یوزالز و ... در این حالت ذخیره **نخواهد شد** . برای

کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سوییچ و تنظیمات اینترنت و ... رو ذخیره کنن . این فایل به نام

کانال ذخیره خواهد شد.

**B : فلش مموری** رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره .

دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1114** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- کانال ها و مسیرهاتون و سوییچ و یوزالز و ... در این حالت ذخیره **خواهد شد** .

**تذکر :** این بکاب ها در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجرا **نیست**

\* استفاده از بکاب :

حالا این کار رو که انجام دادید و ( به هر روشی ) که دوست داشتید بکاب گرفتید **برای استفاده از**

**بکابتون** فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه اوکی رو فشار بدید و تایید

کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجددا راه اندازی بشه .

**تذکر :** استفاده از بکاب مدل های دیگه برای رسیور شما و بالعکس توصیه نمیشه .

\*آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آبدیت نرم افزار و سافتکم و ... در استارمکس های

ALI\_STM & A & X فول اچ دی

منو

<

شبکه

به روزرسانی از سرور استارمکس

OK

OK

بسته به نیاز و مدل میتونید از نرم افزار – سافتکم و آموزش ها و ابزارهای قرار داده شده

استفاده کنید

تذکر ۱ = برای این کار اتصال به اینترنت الزامی هست.

تذکر ۲ = با توجه به وضعیت نامناسب اینترنت توصیه میشه حتما ابتدا نرم افزار های رسیورتون

رو در USB دانلود و ذخیره و بعد به رسیور منتقل کنید

تذکر ۳ = با رساندن و اتصال اینترنت به دستگاه تاریخ اکانت اینترنتی در سرور شروع و استارت

خواهد خورد

\* آموزش فعال کردن شرینگ هوایی رایگان در استارمکس های دو تیونره

ALI\_ STM & A & X فول اچ دی

ابتدا پیچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)

توسط کنترل از راه دور :

**F1 + 000**

را بزند تا پیچ فعال شود

**F1 + 111**

را زده و

**SDS MODE (گزینه ۵)**

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها رو انتخاب و تایید

میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر ۲ الزامی هست

مسیرهای فعال و مناسب دیتا برای هموطنان عزیز:

\* دبلو ۳ واقع در ۷ درجه شرقی

\* دبلو ۶ واقع در ۲۱ درجه شرقی

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر **دبلو ۶ هست** و سپس مسیرهای دیگر

**تذکر مهم :** تا زمانی که به تیونر ۲ سیگنال کامل جهت برقراری دیتا نرسیده باشه تاریخ صحیح شروع و پایان اکانت شما نمایش داده نخواهد شد

جهت اطمینان از دریافت مناسب سیگنال دیتا بر روی یک کانال رفته و دو بار دکمه سبز یا همان اینفو بر روی کنترل رو فشار دهید تا نمودار قدرت و کیفیت سیگنال را مشاهده کنید. هر دو نمودار باید دارای قدرت و کیفیت باشند

نداشتن کیفیت سیگنال نشانه عدم تنظیم درست دیش دیتا می باشد.



\* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان در استارمکس های **ALI\_STM & A & X** فول اچ دی

ابتدا پیچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)

توسط کنترل از راه دور :

**F1 + 000**

را بزنید تا پیچ فعال شود

**F1 + 111**

رو زده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

**F1+666**

رو بزنید و سپس دکمه

**F1**

رو زده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج رو زده و مجدداً تغییرات رو تایید و

ذخیره کنید

**تذکر :** استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن / وای فای / مودم 3G / هات اسپات (کلا به هر

طریقی که میتونید اینترنت رو به رسیور برسونید) الزامی هست

با فعال شدن شرینگ اینترنتی کانال هایی که بازگشایی میشن رنگشون سبز میشه

با رساندن و اتصال اینترنت به دستگاه تاریخ اکانت اینترنتی در سرور شروع و استارت خواهد خورد

\*انواع و مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی رایگان استارمکس :

الف : جیشیر ( مختص تولیدات قدیمی )

ب : فانکم ( مختص محصولات اقتصادی و ارزان )

ج : فوراور ( مختص محصولات جدید )

# شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره ها ( در تولیدات قدیمی ) می باشد دارای ۱۵ ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

# شرینگ اینترنتی رایگان یا G\_Share ( در تولیدات قدیمی ) دارای ۱۵ ماه

# شرینگ اینترنتی رایگان یا Funcam ( در محصولات اقتصادی و ارزان ) دارای ۶ تا ۱۵ ماه ( بسته به

نوع مدل)

=====

# شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره ها می باشد : در تولیدات جدید که از سرور Forever سرویس میگیرند : دارای ۲۴ ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

# شرینگ اینترنتی رایگان یا Forever در تولیدات جدید دارای ۲۴ ماه

\* با رساندن و اتصال اینترنت به دستگاه تاریخ اکانت اینترنتی در سرور شروع و استارت خواهد خورد

✱ اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :

استارمکس A5 سری اول : ۶ ماه اکانت رایگان فان کم (شاخه جیشیر)

استارمکس A5 سری دوم : ۶ ماه اکانت فان کم گلوبال + ۱۲ ماه اکانت رایگان

Max-Share ( این مدل تعداد محدودی عرضه شده بود)

استارمکس + A5 ( پلاس ) کارتن بنفش : ۱۵ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل وایفای

رایگان

استارمکس + A5 ( پلاس ) کارتن سبز : ۶ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل

وای فای رایگان

استارمکس A7 : ۱۲ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس و ست مکس مینی A6 : ۱۲ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی ۵ سوپر : ۶ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی ۵ پلاس : ۶ ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

محصولات ارزان با قیمتهای متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد تا این لحظه تقدیم شما شده تا

قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت و کارایی بالا رو داشته باشید

✱ آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم در محصولات اقتصادی :

آبدیت با آخرین نرم افزار

فعال کردن پیچ با

**F1 + 000**

اتصال وای فای به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن ای پی

فعال سازی گزینه اینترنت با

**F1 + 111**

وارد منوی سرور رفته و دکمه

**F1**

رو بزنید و تایید و خروج و تایید مجدد کنید

روی یک کانال کارتی رفته تا کانال باز شود

✱ با رساندن و اتصال اینترنت به دستگاه تاریخ اکانت اینترنتی در سرور شروع و استارت خواهد خورد

✱ آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ هوایی رسیورهای دوتیونره StarMax

توسط رسیور :

الف : پس از زدن دکمه 111 + F1 جدول لیست SDS میاد.

که در آخر لیست SDS : گزینه ای با نام SDS INFO اضافه شده که با OK کردن روی گزینه ذکر شده اطلاعات اعتبار شرینگ هوایی ظاهر میشه .

ب : در منوی About STB ( در باره گیرنده ) : فقط موقعی که شرینگ هوایی فعال شده باشد میتوانید در گزینه آخر یعنی SDS Time تاریخ رو ببینید

تذکر : فقط در صورت استارت واستفاده از شرینگ هوایی تاریخ شروع و پایان رو دقیق نشون خواهد داد. در صورتی که شرینگ هوایی رو فعال نکرده باشید تاریخ نشان داده شده ملاک نیست.

**\* آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ اینترنتی توسط رسیور :**

بعد از فعالسازی سرور رایگان اینترنتی از دو طریق مدت زمان و تاریخ شروع و پایان شرینگ اینترنتی قابل مشاهده است :

۱- با دکمه های جانبی بر روی سرور آخر رفته وضعیت اتصال سرور و تاریخ شروع و خاتمه اکانتتون رو اون پایین خواهید دید

۲- منو / درباره دستگاه آخرین وضعیت اتصال اکانت و تاریخ شروع و پایان اکانت رو ببینید

\* آموزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در استارمکس های X & A STM\_ ALI فول اچ

دی

آبدیت دستگاه (چون با پیچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پیچ با دکمه **F1 + 000**

روی کانال مورد نظر که کد میشه برید و **F1 + 333** رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید

در جدول ظاهر شده :

دکمه **سبز** برای اضافه کردن **BISS** و همچنین ویرایش کد ها می باشد

دکمه **قرمز** برای اضافه کردن **DCW** می باشد.

\* همچنین از طریق جدول کددهی و انتخاب قسمت **BISS** یا **DCW** با وارد کردن مقادیر و پارامترهای مورد نیاز میتوانید کدها را وارد و ذخیره و یا با دکمه **F1** ویرایش کنید.

\* در نرم افزارهای جدید برخی از مدل ها قابلیت اتو آبدیت کدهای **BISS** از طریق اتصال به اینترنت وجود دارد.

\* وارد کردن دستی کدهای Power VU در استارمکس های ALI\_STM & A & X فول اچ دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده ابدیت وبه روزرسانی کنید. سپس امولاتور را با دکمه F1 + 000 فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

## Menu

### Patch Menu (جدول کدها)

OK


بادکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده

دکمه قرمز روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتون ارایه و ابدیت میشه رو دقیقا به همون ترتیب وارد کنید

سپس در همون جدول OK رو بزنید تا کدها تون ذخیره شه.

**تذکر:** مقادیر قسمت های پرووایدر رو فقط + وارد کنید.

اما مقادیر قسمت ایندکس بسته به کدهای منتشره و فعال میتواند + و +۱ متغیر باشد.

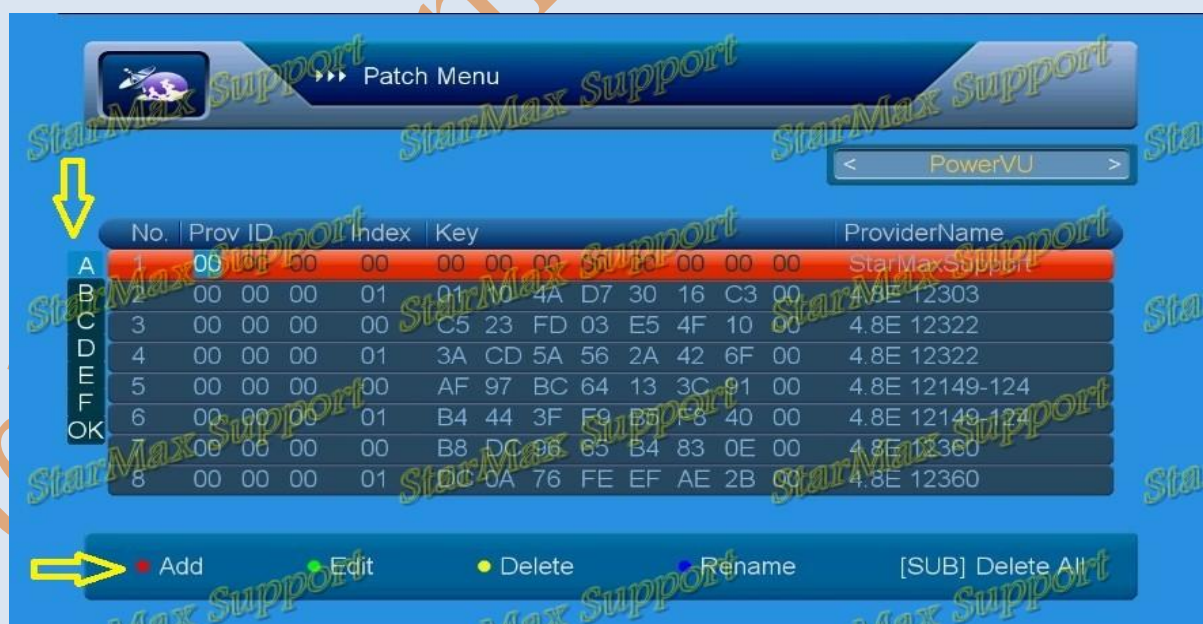



✱ وارد کردن دستی کدهای **Tandberg** در استارمکس های **ALI\_STM & A & X** فول اچ دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده ابدیت وبه روزرسانی کنید. سپس امولاتور را با دکمه **F1 + 000** فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

### Menu

**Patch Menu** ( جدول کدها )

**OK**

بادکمه های جانبی **OK** وارد قسمت **Tandberg** شده

دکمه **قرمز** روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتتون ارایه و ابدیت میشه رو دقیقاً به همون ترتیب وارد کنید

سپس در همون جدول **OK** رو بزنید تا کدها تون ذخیره شه.

**تذکر :** مقادیر قسمت های پرووایدر رو دقیقاً طبق همون اعدادی که ریلیز میشه وارد کنید.

**تذکر :** مقادیر قسمت ایندکس رو **۰۱** وارد کنید.

**توجه :** برخی از شبکه های بطور اتورول فیکس شده و نیازی به وارد کردن کدی نیست و بعد از تغییر کد با کمی مکث ( ۱ تا چند دقیقه گاهی ) بر روی کانال مورد نظر بازگشایی خواهد شد. اما برخی از شبکه ها نیاز به وارد کردن کد دستی یا انتقال توسط سافتکم دارند.

**توجه :** این قابلیت در مدل های قدیمی مانند ایکس ۱۰۰ سوپر - الفا - ایکس ۱۰ بتا و مدل های **1x1** وجود ندارد.

\* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط در استارمکس های

ALI\_ STM & A & X فول اچ دی

الف : تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیچها و پرووایدرهایی که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:



ب: تنظیم برای پکیچ ها و پرووایدرهای استاندارد :



\* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط در استارمکس های **ALI\_STM & A & X** فول اچ دی

ابتدا فلش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه **TIMER** روی کنترل رو بزنید







در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه و سر وقت شروع به ضبط کردن میکنه  
جهت اطلاع از استارت ضبط میتونید دکمه **سبز** رو بزنید. اگر دوبار دکمه **سبز** رو بزنید جدول اطلاعات  
کانال و ضبط نمایش داده میشه  
با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR رو چطور قرار بدید  
ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجددا بیان میکنیم.



پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلش مموری در شاخه PVR و پوشه ALIDVRS2 قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

**تنظیم دستی** رو برای پرووایدر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

**تذکر مهم :**

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

❖ راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی در استارمکس های ALI\_STM & A & X فول اچ دی

فیلم و زیرنویس را **همنام** کنید و به یواس بی منتقل کنید. جهت نمایش زیرنویس فارسی میتونید یا از داخل تنظیمات عمومی / تنظیم سیستم / زبان منو را فارسی کنید یا هنگام نمایش فیلم در مدیاپلیر ، دکمه SUB رو کنترل رو زده و از قسمت زبان زیرنویس گزینه ۴ رو انتخاب کنید. ( در مدل های قدیمی زبان فارسی انتخاب شود)



همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

**SUBTITLE BACK COLOR** ( برای رنگ پس زمینه فونت) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی - رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

**SUBTITLE FONT COLOR** ( برای رنگ فونت ) که شامل همان رنگهای بالا هست.



\* راهنمای استفاده از **WiFi** همراه رسیور جهت اتصال به اینترنت و شرینگ و ... در استارمکس های

**ALI\_STM & A & X** فول اچ دی

ابتدا قطعه (ماژول) وایفای داخل کارتن (یا اینکه از قبل خودتون تهیه کردید) رو به پورت یو اس بی

متصل کنید. بعد از اتصال بهتون پیغام میده که وای فای متصل شد بعد منو

<

شبکه

WIFI

OK

انتخاب نام مودم وای فای (مودم اصلی که اینترنت داره) وارد کردن پسورد در کادر خواسته شده (

همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

OK

و بعد از گرفتن ای پی خارج میشید

برای دیدن ای پی گرفته شده و تنظیمات اضافه (که نیاز هم نیست) به قسمت

**IP Setting** برید

\* آموزش اتصال وایفای به مودم هایی که از **SSID** استفاده میکنند (مودم های مخفی) در استارمکس

های **ALI\_STM & A & X** فول اچ دی

برخی از کاربران برای بالا بردن ضریب امنیتی و به قول معروف جلوگیری از هک شدن وایفای خودشون

مودمها رو با استفاده از قابلیت **SSID** و تنظیمات وابسته به اون کانفیگ میکنند در این حالت برای

مودم یک نام در نظر میگیرند این نام میتونه قابل رویت یا مخفی باشه.

روش کار دقیقا مانند روش بالا هست اما در این حالت بعد از وارد شدن به صفحه تنظیمات وایفای باید

دکمه **FAV** روی کنترل رو بزنید در جدولی که باز میشه به ترتیب :

نام مودم (که در کانفیگ براش انتخاب کرده بودید یعنی مودم اصلی که اینترنت داره)

نوع و مدل انکریپشن (پروتکولهای امنیتی)

رمز عبور یا همون پسورد وایفایتون (همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

تایید و گرفتن آی پی

و.....



**\* راهنمای تنظیمات یوزالز ( دیش گردان ) :**

وارد منو و قسمت تنظیمات USALS شده و OK کنید در اینجا به دو طریق میتونید مختصات جغرافیایی شهرتون رو وارد کنید:

از طریق دستی : که اگر درجه طول و عرض جغرافیایی محل سکونت خودتون رو بلد باشید در هر ستون وارد و خارج میشيد

از طریق فشردن دکمه قرمز روی کنترل و انتخاب Iran و OK و شهر مورد نظرتون اگر داخل لیست هست رو انتخاب و تایید و خروج.

بعد از تنظیم مختصات جغرافیایی باید در قسمت تنظیمات آنتن رفته و برای هر یک از ماهواره ها که قصد جستجو دارید از داخل جدول باز شده گزینه موتور را بر روی USALS گذاشته و سپس جستجو را انجام بدید.

**\* انتخاب نوع جستجو :**

از قسمت تنظیمات آنتن و قسمت نوع جستجو گزینه های متفاوتی در دسترس هست همه کانال ها - کانال های رایگان - کانال های کد شده - کانال های اچ دی - کانال های اس دی - کانال های تلویزیونی - کانال های رادیویی - کانال های رایگان تلویزیونی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه کانال های تلویزیونی توصیه میشه

**\* جستجوی ماهواره :**

از قسمت تنظیمات آنتن و قسمت شروع جستجوی ماهواره OK کرده و کار جستجو را انجام بدید

در این قسمت قبل از شروع چندین پیغام به شما نشان داده میشه و درخواست میشه آیا کانال های موجود را حذف می کنید؟

جستجوی شبکه

انتخاب گزینه های بلی یا خیر به سلیقه خودتون بستگی داره ولی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه خیر توصیه میشه



جستجوی ماهواره خود شامل چندین گزینه هست :

جستجوی ماهواره – جستجوی چند ماهواره – جستجوی پیشرفته ( کور ) – جستجوی یک فرکانس – جستجوی چند فرکانس

که این هم بسته به نیاز و سلیقه شما میتونه انتخابش متفاوت باشه ولی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه **جستجوی ماهواره** توصیه میشه

**\* راهنمای تنظیمات سویچ :**

وارد منو و قسمت تنظیمات آنتن و ماهواره مورد نظری که قصد جستجو دارید شده

**\* برای سویچهای ۴ سوزنه :**

از قسمت DiSeqC1.0 پورت سویچ مورد نظر رو انتخاب کنید از **LNB 1** تا **LNB 4** بسته به ورودی انتخابی که از کنار دیش به سویچ متصل شده (

**\* برای سویچهای بیش از ۴ سوزنه :**

از قسمت DiSeqC1.1 پورت سویچ مورد نظر رو انتخاب کنید از **LNB 1** تا **LNB 16** بسته به ورودی انتخابی که از کنار دیش به سویچ متصل شده (

**\* تنظیمات اضافی فرکانس ها :**

از قسمت تنظیمات آنتن گزینه فرکانس OK کرده و گزینه های زیر در دسترس هست :

انتخاب فرکانس – افزودن فرکانس جدید – حذف فرکانس – ویرایش فرکانس – ویرایش PID برای فرکانس – حذف همه فرکانس ها

**\* تنظیمات اضافی ماهواره ها :**

از قسمت تنظیمات آنتن گزینه ماهواره OK کرده و گزینه های زیر در دسترس هست :

انتخاب ماهواره – افزودن ماهواره جدید – انتقال ماهواره – حذف ماهواره – تغییر نام ماهواره

\* اطلاع از وضعیت **G\_Share** و **Funcam** و **Forever** اصلی دستگاه :

# برای جیشیر :

[www.renewbox.net](http://www.renewbox.net)

# برای فان کم :

[http:// funcam.rv.ua](http://funcam.rv.ua)

# برای فوراور :

<http://tpoentrance.cc>

وارد سایت شده و مشخصات درخواستی را دقیقاً وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال ۱۲ رقمی

هست)

=====

Charging system

S/N :

Card No:

Auth Code:  1245 [Change Pic](#)

**Note**

- 1: After charge, the latest validity can be inquired at once on the website to make sure that the charging is successful, but it can only be checked on receivers 1hr later with rebooting.
- 2: For SDS charge, please keep signal cable is connected to activate.
- 3: Some users can't use GShare services because the sw is mess up, so when can't see GShare in server menu or it's disconnected, please do Factory Default.

برخی از دوستانی که اکانت هوایی رسیورتون رو شارژ میکنند ولی ممکنه بعد از انجام شارژ هنوز تاریخ دیتاشون عوض نشده باشه و به عبارتی از جانب سرویس براشون سیگنال دیتای فعال ارسال نشده باشه و نیاز به بررسی داشته باشند لذا بعد از پرکردن مشخصات و دیتا نتیجه آنلاین با زدن دکمه **روبرو** و به طور اتوماتیک درخواست بررسی مجدد رو انجام بدید. این حالت جهت بررسی مشکل و ارسال سیگنال فعال دیتا برای شما ممکنه تا ۷ روز هم طول بکشه

❖ تا این لحظه مدل های فول اچ دی تک تیونر و دو تیونر استارمکس دارای شرینگ اورجینال (فابریک) رایگان که قابلیت شارژ یا تمدید شرینگ اورجینال ( فابریک) از طریق سریال نامبر دستگاه دارند:

فوراور = بسته به نوع مدل ۴۸ - ۲۴ ماه

جی شیر ۳ = بسته به نوع مدل ۳۰ - ۱۵ ماه

فانکم = بسته به نوع مدل ۱۵ - ۶ ماه

تک تیونر : یعنی فقط دارای شرینگ اینترنتی :

مدل های دارای شرینگ فوراور : با توجه به تولید جدید و ۲ سال زمان شرینگی که داره به این زودی نیازی به شارژ مجدد ندارید

StarMax A50 FULL HD

StarMax STM 50 ALFA FULL HD

StarMax STM 60 ALFA FULL HD

مدل های دارای شرینگ جیشیر ۳ :

StarMax X50 FULL HD

StarMax A30 Power HD

StarMax A20 FULL HD

StarMax X20 Super FULL HD

StarMax X10 BETA FULL HD

StarMax 1x1 CXT+ FULL HD

سه مدل زیر هنگام خرید دستگاه فاقد شرینگ اما قابل خریداری و شارژ هست

StarMax A30 SADA HD

StarMax 1x1 CXT FULL HD

StarMax 1x1 SUPER FULL HD

مدل های دارای شرینگ **فانکم** :

StarMax A7 FULL HD

StarMax A5+ FULL HD

StarMax A5 FULL HD

StarMax MINI A6 FULL HD

SatMax MINI A6 FULL HD

StarMax MINI-5 SUPER FULL HD

StarMax MINI-5 PLUS FULL HD

دو تیونر : یعنی دارای شرینگ هوایی و اینترنتی همزمان :

مدل های دارای شرینگ **فوراوور** : با توجه به تولید جدید و ۴ سال زمان شرینگی که داره به این زودی نیازی به شارژ مجدد ندارید

StarMax A150 FULL HD two tuner

StarMax STM150 ALFA FULL HD two tuner

StarMax STM160 ALFA FULL HD two tuner

مدل های دارای شرینگ : **جیشیر ۳** :

StarMax X200 FULL HD Twin

StarMax A100 FULL HD two tuner

StarMax MINI-A100 FULL HD two tuner

StarMax X100 SUPER two tuner

StarMax X100 ALFA two tuner

آموزش برنامه ریزی کنترل های جدید رسیورهای استارمکس برای عملکرد همزمان با

تلویزیون



دو روش جهت استفاده و هماهنگ سازی کنترل های جدید استارمکس با تلویزیون شما وجود دارد.

**1- روش جستجوی اتوماتیک کد**

**2- روش وارد کردن کد به طور مستقیم توسط کاربر**

**روش جستجوی اتوماتیک کد**

۱. تلویزیونی که مورد نظرتان هست را روشن کنید

۲. کنترل رسیور را برداشته و دکمه **TV** روی کنترل را نگه دارید تا زمانی که **LED** (چراغ) روی کنترل روشن شود و سپس دکمه را رها کنید.

۳. کنترل را روبروی تلویزیون گرفته و دکمه **UP** (▲) را سه ثانیه فشار دهید تا **LED** (چراغ) روی کنترل چشمک زده و بعد متوقف شود

در این مرحله کنترل از راه دور شما آماده برنامه ریزی صحیح هست.

**Telegram : @StarMaxBest**

اگر بعد از سه ثانیه علامت **MUTE** روی صفحه تلویزیون شما نمایش داده نشد مجدداً دکمه **UP (▲)** را سه ثانیه نگه دارید تا علامت **MUTE** روی صفحه تلویزیون شما ظاهر شود.

۴. اگر بر روی صفحه تلویزیون شما علامت **MUTE** ظاهر شد دکمه **OK** را نگه دارید و سپس رها کنید تا **LED** (چراغ) روی کنترل سه بار چشمک بزند.

روش وارد کردن کد به طور مستقیم توسط کاربر

۱. تلویزیونی که مورد نظرتان هست را روشن کنید

۲. از میان لیست هایی که در معمولاً در دسترس هستند نام برند تلویزیون خودتان را پیدا کنید و کد کنترل مختص به آن را یادداشت کنید.

۳. کنترل رسیور را برداشته و دکمه **TV** روی کنترل را نگه دارید تا زمانی که **LED** (چراغ) روی کنترل روشن شود و سپس دکمه را رها کنید

۴. کد ۳ رقمی مربوط به تلویزیون خود را که یادداشت نموده اید توسط دکمه های عددی روی کنترل وارد کنید، پس از آن **LED** (چراغ) روی کنترل سه بار چشمک بزند.

اگر علامت **MUTE** روی صفحه تلویزیون شما نمایش داده نشد تلاش مجدد کنید و کدهای دیگری را که متناسب با تلویزیون شما باشد از لیست انتخاب و وارد کنید تا علامت **MUTE** روی صفحه تلویزیون شما ظاهر شود.

۵. اگر بر روی صفحه تلویزیون شما علامت **MUTE** ظاهر شد دکمه **OK** را نگه دارید و سپس رها کنید تا **LED** (چراغ) روی کنترل سه بار چشمک بزند

همه‌هنگ سازی کارکرد ولوم (کم و زیاد کردن صدای تلویزیون) بر روی کنترل رسیور :

با این کار با کنترل رسیور میتوانید صدای تلویزیون خود را کم و زیاد کنید

Telegram : @StarMaxBest



۱. کلید **STB** بر روی کنترل رسیور را نگه دارید تا زمانی که **LED** (چراغ) روی کنترل روشن شود و سپس دکمه را رها کنید.

۲. کد ۳ رقمی، **۲۲۲** را توسط دکمه های عددی روی کنترل رسیور وارد کنید.

۳. دکمه **OK** روی کنترل رسیور رو نگه دارید تا **LED** (چراغ) روی کنترل سه بار چشمک بزند.

**جهت خارج شدن از تنظیمات فوق :**

همان مراحل را مجدداً تکرار کنید تا از تنظیمات خارج شوید

**هماهنگ سازی کارکرد استندبای ( خاموش و روشن کردن تلویزیون ) بر روی کنترل رسیور :**

با این کار با کنترل رسیور میتوانید تلویزیون خود را خاموش و روشن کنید.

۱. کلید **STB** بر روی کنترل رسیور را نگه دارید تا زمانی که **LED** (چراغ) روی کنترل روشن شود و سپس دکمه را رها کنید.

۲. کد ۳ رقمی، **۱۱۱** را توسط دکمه های عددی روی کنترل رسیور وارد کنید

۳. دکمه **OK** روی کنترل رسیور رو نگه دارید تا **LED** (چراغ) روی کنترل سه بار چشمک بزند.

**جهت خارج شدن از تنظیمات فوق :**

همان مراحل را مجدداً تکرار کنید تا از تنظیمات خارج شوید

**Telegram : @StarMaxBest**

فیلم آموزشی فرمت کردن کنترل های جدید استارمکس

**sw is wrong, please download again2 !**

دوستانی که ای سی فلش رسیور شون :

تحت هر عنوانی ( پروگرام / هک / تمديدى هاى غيرقانونى / استفاده از ای سی هاى کلون و یا حتى در برخی مواقع استفاده از پچ هاى قدیمی دارای امنیت پایین یا داونگرید از سوی سرور دستگاههایی که با شماره سریال ۱۲ شروع میشوند ) سریال نامبر رسیور شون پاک شده و با پچ هاى جدید که امنیت سرورها در اون ارتقا پیدا کرده به مشکل خوردند و پیغام هایی مانند : **sw wrong....** و برگشت تاریخ شرینگ به سال ۲۰۰۸ و از کار افتادن اون و **wrong sn .connect to internet to get orginal** و **sn** و ... رو بر روی صفحه تلویزیون مشاهده کردند همه این ها نمونه هایی از پیغام های اخطار امنیتی هستند. همه این اخطارها برای اکانت هایی که هنوز تموم نشدند / یا قبلا تمديد شدند و یا قصد تمديدش رو دارید براتون دردسر ساز خواهد شد.

در این حالت سریال نامبر رسیور شما به \*\*\*\*\* تغییر خواهد شد و رسیور شما به عنوان یک سریال غیرقانونی شناخته خواهد شد

**جهت فیکس این خطاها** و دریافت سریال نامبر جدید ابتدا آخرین نرم افزار رو بسته به مدل رسیورتون دانلود و به رسیوتون منتقل و به اصطلاح آبدیتش کنید

( پچ رو از حالت فشرده خارج کنید به فلش مموری منتقل و به رسیور وصل کنید دکمه USB رو بزنید و روی فایل پچ رفته و اوکی کنید و تا پایان کار منتظر بمانید ) سپس :

اینترنت رو توسط کابل لن ( ترجیحا لن ) و یا وایفای به رسیور برسونید

دکمه **MENU** روی کنترل رو فشار بدید منوی **WIFI** یا **IP SETTING** رو میتونید ببینید و بسته به نوع ارتباطی که با نت دارید ( وایفای یا لن ) به اینترنت متصل شده و ای پی دریافت کنید. بعد از اتصال به اینترنت و گرفتن آی پی کمی صبر کنید. حالا دکمه **EXIT** رو بزنید حالا منتظر باشید و حوصله کنید (بسته به سرعت اینترنت شما داره از ۲ تا چند دقیقه). در این حال سریال نامبر اورجینال و هماهنگ و متناسب با شماره CPU و فلش دستگاه شما توسط سرور آنلاین دریافت و به فلش منتقل خواهد شد و ریجستر خواهد شد و به عبارتی یک فلش **burn** قانونی توسط سرور خواهید داشت. بعد از دریافت سریال نامبر جدید و رفع اخطارها و هشدارهای امنیتی میتونید رسیور رو با آخرین نرم افزار ارایه شده آبدیت کنید.



سریال نامبر جدیدتون رو از این طریق میتونید ببیند :

یو اس بی رو به رسیور وصل کنید و سپس : **USB + SAT + 2415** رو بزنید و از اون کادری که ظاهر میشه در دو ردیف سریال نامبر یکسان خواهید داشت. در غیر اینصورت سریال نامبری دریافت نکرده اید.

**تذکر :** گاهی این ارور و ارورهای دیگر با روش های متفاوت مانند : تمیز کردن و شارژ لحیم برخی از قسمت ها بر روی برد یا تعویض ایسی مموری یا فلش با ایسی اورجینال مدل خود دستگاه قابل رفع هست که برای این کار حتما به یک تعمیرکار مجرب مراجعه کنید.

## نرم افزارهای پایه مدل های 36xx :

چنانچه هنوز از برنامه های قدیمی تراز مورخ

۱۳ - ۴ - ۲۰۱۵

استفاده میکنید و اکنون تصمیم به ارتقا و به روز رسانی رسیور رو دارید حتما باید از طریق یو اس بی رسیورتون رو با پیچ های پایه شماره ۱ و ۲ آبدیت و سپس از برنامه های جدیدتر استفاده کنید

دقت و توجه کنید : دوستانی که قبلا یکبار این کار رو انجام دادند و از این نرم افزارها استفاده کردند و الان رسیورشون به روزهست نیازی نیست ازش استفاده کنن زیرا شما فقط یکبار مجاز به استفاده از اون هستید و برای بار دوم به شما اجازه استفاده نخواهد داد و خطا خواهید داشت .لطفا خوب به توضیحات توجه و دقت کنید.

نرم افزار پایه 1X1 CXT

نرم افزار پایه + 1X1 CXT

نرم افزار پایه 1X1 SUPER

نرم افزار پایه X10 BETA

نرم افزار پایه X100 ALFA

نرم افزار پایه X100 SUPER

## نرم افزارهای پایه مدل های 351x :

چنانچه هنوز از برنامه های قدیمی تراز مورخ

۱۵ - ۵ - ۲۰۱۵

استفاده میکنید و اکنون تصمیم به ارتقا و به روز رسانی رسیور رو دارید حتما باید از طریق یو اس بی رسیورتون رو با پیچ های پایه شماره ۱ و ۲ آبدیت و سپس از برنامه های جدیدتر استفاده کنید

دقت و توجه کنید : دوستانی که قبلا یکبار این کار رو انجام دادند و از این نرم افزارها استفاده کردند و الان رسیورشون به روزهست نیازی نیست ازش استفاده کنن زیرا شما فقط یکبار مجاز به استفاده از اون هستید و برای بار دوم به شما اجازه استفاده نخواهد داد و خطا خواهید داشت . لطفا خوب به توضیحات توجه و دقت کنید

نرم افزار پایه A100

نرم افزار پایه A20

نرم افزار پایه X20 SUPER

نرم افزار پایه A20 SADA

نرم افزار پایه A30 POWER